


ikbc

机械键盘说明书

01 功能说明

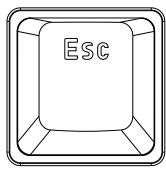

USB有线版

- 1: Caps Lock 指示灯
- 2: Scroll Lock 指示灯
- 3: 锁Win键指示灯

无线蓝牙三模版

- 1: Caps Lock指示灯
- 2: 锁Win键指示灯
- 3: 充电状态指示灯

USB有线版



将USB线相对应端插入接口，USB线另一端插入电脑USB接口即可

无线蓝牙三模版



有线连接

开关拨到USB位置，插入连接线即可

2.4G连接

开关拨到2.4G位置电脑端插入2.4G接收器

配对操作:注意，键盘出厂时已经完成配对，不需要进行配对操作即可使用,如果接收器丢失，重新购买接收器后，则需要对新接收器和键盘进行重新配对。请在2.4G模式下，长按Fn+R组合键3秒，将键盘靠近电脑，然后将2.4G接收器插入电脑USB口，待按键和闪烁绿色背光表示系统正在配对,待按键灯常亮2秒后熄灭，即表示配对成功。找不到配对设备30s后，退出配对模式灯熄灭，键盘进入睡眠。

蓝牙连接

开关拨到蓝牙位置，按FN键+Q键 或 W键 或 E键

任意一个，长按3秒，例如使用Q连接，长按3秒Q键后，Q键开始快速闪烁，此时在电脑中找到蓝牙设备并连接（ikbc BT），连接成功后，Q键常亮2秒。

注意：  
如30秒内未完成连接，则进入休眠；  
最多可存储3套配对，长按Fn+字母Q/W/E切换

电量显示

按住Fn+Backspace查询电量  
主键区数字键1到0的背光灯显示电量剩余占比。电量满时数字键全部点亮绿色灯光，随着电量消耗，数字键逐步熄灭并变色。此显示功能只在2.4G和蓝牙模式且非充电状态可用。  
【100%-60%】:灯为绿色；  
【50%-30%】:灯为黄色；  
【20%-10%】:灯为红色；  
低电报警：背光自动关闭，有按键操作时状态指示灯红色闪烁，请及时充电。

充电

有线模式下，插入连接线自动为键盘充电。  
◆充电中:状态指示灯红色；  
◆充满电:状态指示灯熄灭；

注意

请使用电脑USB口对键盘进行充电；  
请勿使用手机充电器或者其他快充，有可能造成电池损坏。

休眠

蓝牙和2.4G连接模式下，键盘2分钟未操作进入休眠,此时背光灯关闭；  
如果30分钟未操作进入深度休眠，连接断开，按任意键唤醒并自动连接。

02 组合按键


| 基本功能         |                    |
|--------------|--------------------|
| 按键           | 功能                 |
| FN+左/右_Win   | 锁/解锁WIN键 (WIN系统有效) |
| FN+ESC       | 长按3秒恢复出厂设置         |
| 无线蓝牙三模版快捷键   |                    |
| FN+Backspace | 查询电量 (无线模式下电池供电有效) |
| FN+Q         | 短按切换蓝牙1，长按蓝牙1配对    |
| FN+W         | 短按切换蓝牙2，长按蓝牙2配对    |
| FN+E         | 短按切换蓝牙3，长按蓝牙3配对    |
| FN+R         | 长按2.4G配对           |

折叠尺寸：87.5mm×140mm

展开尺寸：437.5mm×140mm

折页方式：如图所示

图中标注序号均为现实中的从左往右

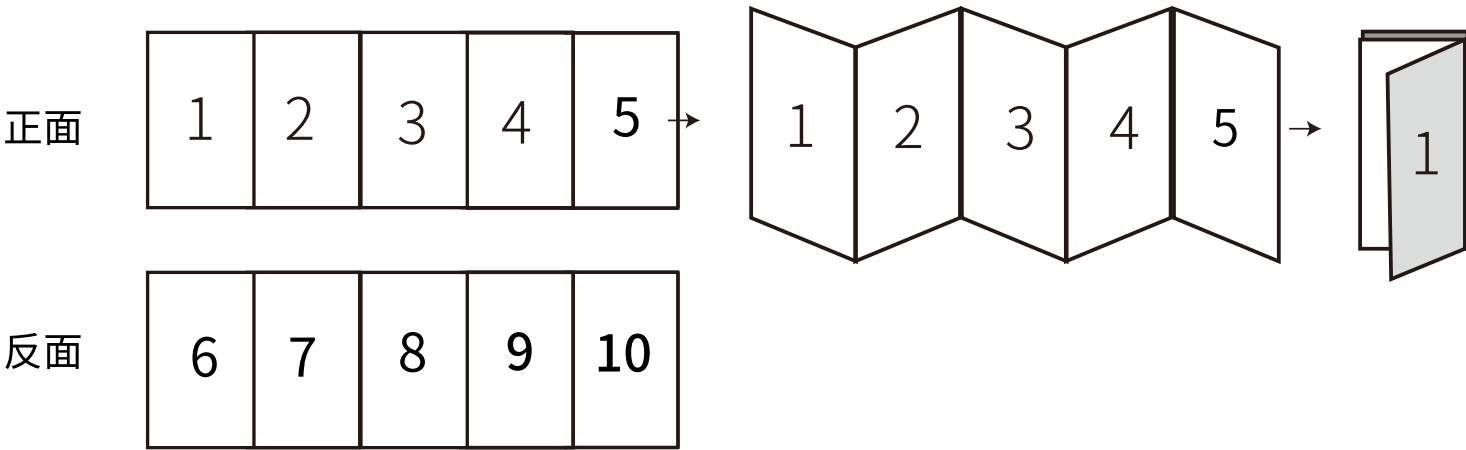

1

2

3

4

5

02 组合按键

| 灯光控制功能   |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| 按键       | 功能                                           |
| Fn+      | 主背光灯效切换                                      |
| FN+Enter | 主背光颜色切换 (仅限无线蓝牙三模版)<br>切换顺序:七彩,红,绿,蓝,黄,紫,青,白 |
| Fn+X     | 键盘灯光开关/省电模式开关 (仅限无线蓝牙三模版)                    |
| Fn+A     | 切换灯条灯效                                       |
| Fn+S     | 切换灯条颜色 (仅限无线蓝牙三模版)                           |
| FN+向上    | 主背光亮度加                                       |
| FN+向下    | 主背光亮度减                                       |
| FN+向左    | 主背光速度减                                       |
| FN+向右    | 主背光速度加                                       |

| Windows按键功能 |       | Mac按键功能 |       |
|-------------|-------|---------|-------|
| 按键          | 功能    | 按键      | 功能    |
| Fn+F1       | 亮度-   | F1      | 亮度-   |
| Fn+F2       | 亮度+   | F2      | 亮度+   |
| Fn+F3       | 多屏显示  | F3      | 任务中心  |
| Fn+F4       | 应用切换  | F4      | 应用切换  |
| Fn+F5       | 搜索    | F5      | 搜索    |
| Fn+F6       | 截屏    | F6      | 截屏    |
| Fn+F7       | 上一首   | F7      | 上一首   |
| Fn+F8       | 播放/暂停 | F8      | 播放/暂停 |
| Fn+F9       | 下一首   | F9      | 下一首   |
| Fn+F10      | 静音    | F10     | 静音    |
| Fn+F11      | 音量减   | F11     | 音量减   |
| Fn+F12      | 音量加   | F12     | 音量加   |

03 微功率说明

微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求具体条款

使用微功率短距离无线电发射设备应当符合国家无线电管理有关规定

(一)符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景，采用的天线类型和性能，控制、调整及开关等使用方法；

F类设备

工作于2400-2483.5MHz频段的蓝牙技术设备、数字无绳电话、模型无线电遥控设备、无人机用设备不适用本条款。

- (1)使用频率：2400-2483.5MHz。
- (2)发射功率限值：10mW(e.i.r.p)。
- (3)频率容限：75kHz。

使用场景

用于FN+R配件控制、无线数据传输

天线的类型

PCB antenna

性能 / 控制

传输距离约10米

调整及开关产品的使用方法

- 开启配件FN+R配对模式，使用产品搜索可用设备
- 一方设定传输，一方设定接收，即可进行无线数据传输
- (二)不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率 (包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自更改发射天线；
- (三)不得对其他合法的无线电台 (站) 产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
- (四)应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗 (ISM) 应用设备的干扰或其他合法的无线电台 (站) 干扰；
- (五)如对其他合法的无线电台 (站) 产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
- (六)在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站 (含测控、测距、接收、导航站) 等军民用无线电台 (站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
- (七)禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
- (八)微功率设备使用时温度和电压的环境条件。

ikbc

合格证

产品型号： ikbc 87S  
产品规格：  
生产日期：  
检 验 员：  
产 地： 中国



微信扫码一  
扫  
详细功能 售后服务

5

6

7

8

10