

ikbc DC-108 正配蓝牙 说明书

100mm

145mm



机械键盘说明书

DC-108

www.ikbc.com.cn

目录

ikbc DC108主要规格介绍 1

DC108键位示意图 1

快速使用指南 1

Fn蓝牙功能表 1

注意事项 2

Fn多媒体功能列表 3

Fn多媒体功能表 3

注意事项 3

指拨开关使用说明 4

键位布局 4

注意事项 4

Qwerty键位 4

Dvorak键位 5

Colemak键位 5

Workman键位 5


键位变换 6

注意事项 6

ikbc DC108主要规格介绍

- 1. 双模蓝牙键盘
- 2. 支持四个蓝牙主机设备切换
- 3. 内建四种布局
- 4. PBT键帽

DC108键位示意图

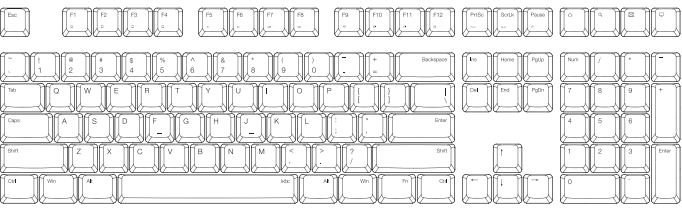

快速使用指南

Fn蓝牙功能表			功能	备注
Fn	+	F1	切换到蓝牙设备1	ScrLk灯闪烁
		F2	切换到蓝牙设备2	ScrLk灯闪烁
		F3	切换到蓝牙设备3	ScrLk灯闪烁
		F4	切换到蓝牙设备4	ScrLk灯闪烁
		F5	开启键盘蓝牙连接	Space左灯常亮
		PrtSc	强制切换到蓝牙模式	ScrLk灯闪二次
		ScrLk	强制切换到有线模式	
		Pause	键盘恢复出厂设置	长按5秒空格灯双闪

1

- 1. 请正确安装电池，注意正负极顺序。
- 2. 把键盘底部电源开关（ ON/OFF ）拨到ON这一侧。
- 3. 确保电脑，手机或其他主机设备的蓝牙处于打开状态。
- 4. 本说明书所有的Fn+某一按键意为：先按下Fn键不放再按下某一按键。
- 5. 按下Fn+F5后松开（ 伴随空格左灯常亮 ），在五秒内直接按下F1，F2，F3或F4里任一按键（ 伴随Caps灯闪烁 ），键盘开始配对连接。
- 6. 在主机上查看名称叫：HM KB1，HM KB2，HM KB3或者HM KB4的设备（ 本键盘 ）并连接，成功后即可开始使用。四个名字分别对应F1-F4。
- 7. 重复步骤5，在F1-F4里面选择不同的键，可以分别对应最多四台不同的主机（ 如果有 ）。
- 8. 成功配对后，可以使用Fn+F1，Fn+F2，Fn+F3或Fn+F4切换到四台不同的主机（ 如果有 ）。

注意事项

- ① 任何时候插入电缆线连接电脑，键盘都将自动切换到有线供电。
- ② 如配对/连接时间超过60秒键盘将自动待机，再次使用需重新操作。
- ③ 键盘不会主动改变连接状态。用电缆线连接电脑，如此时键盘已连接其他蓝牙主机，将不会自动切换到电缆线连接的这台电脑（ 供电将自动切换到有线供电 ）;如有需求可手动按下Fn+ScrLk强制切换到电缆线连接的这台电脑主机进行工作，之前的蓝牙连接失效。
- ④ 如键盘处于有线工作状态，也可通过Fn+F1-F4切换到任一已配对的蓝牙主机设备，此时供电仍然由线缆提供；也可以通过按下Fn+PrtSc切换到最后一次连接的蓝牙主机。

2


- ⑤ 可以通过一直按下Fn+Pause五秒来恢复出厂设置。
- ⑥ 当电池电量低的时候，Space右灯将开始闪烁，提示需要更换新的电池。

Fn多媒体功能列表

Fn多媒体功能表			功能	备注
Fn	+	F6	暂停/播放	循环切换
		F7	上一首	
		F8	下一首	
		F9	静音/取消静音	循环切换
		F10	小声	
		F11	大声	
		F12	计算器	

注意事项

- 1. 键盘左上角四个独立按键从左到右分别代表：主页，搜索，邮件和我的电脑。

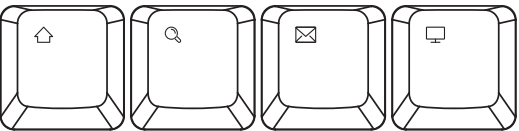

3

P1

P2

P3

P4

P5

指拨开关使用说明

键位布局


- 1. 键盘默认是Qwerty布局，也就是键盘所见即所得；
- 2. 键盘包括三种专业的键盘布局，通过开关1和2来组合实现。

开关1	开关2		对应布局	备注
OFF	OFF	=	Qwerty	出厂默认
ON	OFF		Dvorak	
OFF	ON		Colemak	
ON	ON		Workman	

注意事项


- 1. 每种布局的键位图如下，没有标识的部分与默认键盘一致；
- 2. 空格的含义没有变化。

Qwerty键位

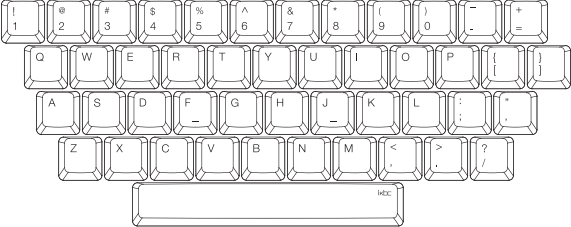


4


Dvorak键位

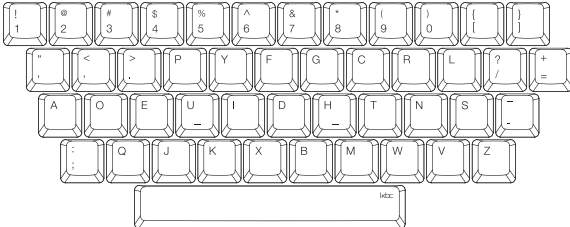

Colemak键位

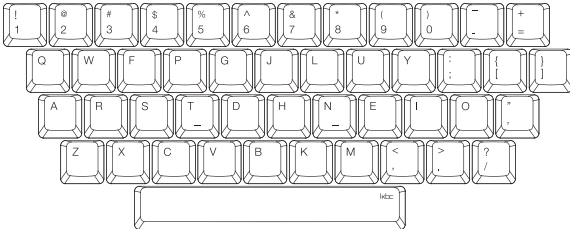

Workman键位

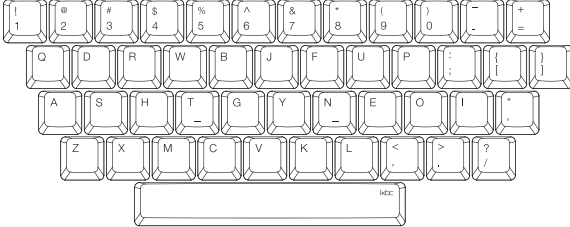

5

键位变换

开关3	状态		对应功能
	OFF	=	默认
	ON		左Ctrl与Caps互换位置

开关4	状态		对应功能
	OFF	=	默认
	ON		双Win与双Alt互换位置

注意事项

- 1. 开关3和开关4的操作不会和开关1和开关2的冲突，可以同时进行；
- 2. 开关3和开关4的操作也可以同时进行。

6

合格证

产品名称：机械键盘
型号规格：DC-108
生产日期：_____
检 验 员：_____
产 地：中国

内部投诉电话
0282-002-2016

保修服务卡

感谢您对本产品的信任与支持，我们将竭诚为您提供满意的服务，请勿擅自涂改本保修服务卡并妥善保管，以维护您的合法权益。如需服务或者有任何疑问，请咨询当地经销商或与我们联系。

购买日期	购买地点	

以下原因导致的问题和损坏不属于质保范围

- (1) 意外使用、误用、操作不当而导致的问题和损坏不属于质保范围。
- (2) 任何未经授权的维修、改装和拆卸而导致的问题和损坏不属于质保范围。我们将对您返回的问题产品进行鉴定，上述情况导致的问题和损坏，均不予免费维修。

7

P6

P7

P8

P9

P10