




机械键盘说明书

Table E412

www.ikbc.com.cn

Table E412使用说明书

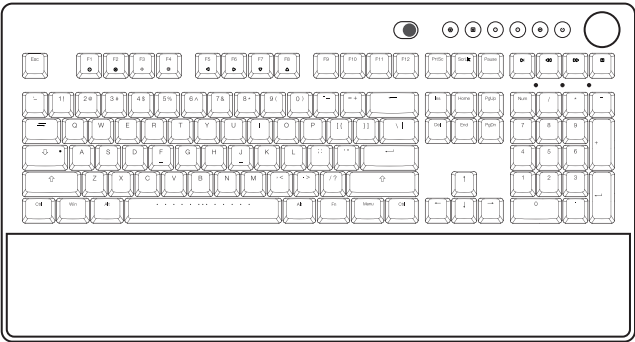

产品介绍

Table E412有108键,采用QWERTY布局, 键盘内置Cherry MX系列轴体, 双层PCB板, USB Type-C接口, 支持全键无冲。键盘内置可调节背光, 同时支持锁定键盘并设置密码。

包装内容物

- 1. 键盘主体 x 1
- 2. 使用说明书 x 1
- 3. 拔键器 x 1
- 4. USB Type C电源线 x 1
- 5. R1 键帽 x 7

技术性资料

键数:US ASCII (108键)=US配列
按键使用寿命:单颗按键5000万次
尺寸:长459.22mm、宽:245.86mm、最大厚度36 mm、最小厚度:11 mm
界面:USB(DC5V----500mA)
电缆线:约1.8米
可用配置:US配列

按键功能说明

- 向左拨动开关锁定键盘, 向右拨动开关解锁键盘
- ⌚ 逆时针转动旋钮减小音量, 顺时针转动旋钮增大音量, 按压旋钮切换静音/非静音

按钮						
功能	设置密码	更改密码	F区快捷功能锁定	Win锁定	Fn/Win位置切换	恢复出厂设置

按键				
功能	暂停/播放	上一曲	下一曲	呼出计算器

主要功能特点

通过Fn+ (F1-F8) 可实现下表中的快捷功能。当按下 ⌚ , F1-F8直接对应下表快捷功能。

正面

按键	快捷功能
F1	开启/关闭背光
F2	背光模式切换
F3	背光亮度减
F4	背光亮度加
F5	背光方向反
F6	背光方向正
F7	降低背光频率
F8	提高背光频率

密码功能

将键盘 ● 拨动到左侧, 即为锁定键盘, 此时键盘无法提供任何输入服务。将 ● 拨动到右侧, 即为开启键盘, 键盘正常使用。也可以为键盘设置密码, 这样每次开启键盘时, 都需要正确输入密码才能使用。

设置密码

1. 保证键盘处于开启状态;
2. 按下 ⌚ 键;
3. 在亮起的数字按键中设置1-6位密码, 并按Enter键确认;
4. 密码设置完成。

注:

1. 设置密码时如果输入位数错误, 可以在按键闪烁过后重新输入。
2. 3次密码设置错误, 需要重新进行设置密码操作。
3. 在密码设置过程中按 ⌚ 键将结束密码设置。
4. 如果在输入密码时直接按Enter, 即为放弃设置密码。
5. 断电不会清除密码。

当开启键盘时, 在亮起的数字按键中正确输入密码, 即可解锁键盘。输错7次密码, 键盘将进入锁定状态。

更改密码

1. 保证键盘处于开启状态;
2. 按下 ⌚ 键;
3. 在亮起的数字按键中输入原密码, 并按Enter键确认;
4. 如果原密码输入正确, ⌚ 亮起, 可以重新设置0-6位密码;
5. 如果密码输入错误, 可以在按键闪烁过后重新输入。连续输错7次键盘将进入锁定状态。

注:

1. 重新设置密码过程中, 连续3次输入错误, 键盘更改密码失败;
2. 键盘进入锁定状态时, 可以用尖物戳动脚架下面的孔位来清空密码。

背光灯效

Table E Plus支持常亮、呼吸、单点亮、波浪、扫码、闪电、跑马灯共7种灯效可通过Fn+F2 (或F2) 调节灯效模式。

恢复出厂设置

未设置密码时, 长按 ⌚ 五秒, 所有按键闪烁三次后熄灭, 键盘恢复出厂状态。

如键盘设置了密码, 长按 ⌚ 五秒并正确输入密码后, 键盘恢复出厂设置。

说明书中使用图片均为效果图, 实际键盘请以实物为准。

说明书最终解释权归北京汉德默兹克科技有限公司所有。

背面

合格证

产品名称: 机械键盘
型号规格: Table E412
生产日期: _____
检 验 员: _____
产 地: 中国

保修服务卡

感谢您对本产品的支持与信任, 我们将竭诚为您提供满意的服务。为了维护您的合法权益, 请妥善保管本服务卡, 请勿擅自涂改。如需服务或有任何疑问, 请咨询当地经销商或拨打ikbc售后服务热线 4000174417 与我们联系。

购买日期		购买地点	

经ikbc售后服务中心鉴定, 以下原因导致的问题和损坏不属于质保范围:

1. 意外使用、误用、操作不当而导致的问题和损坏。
2. 任何未经授权维修、改装和拆卸而导致的问题和损坏。