




机械键盘说明书

typemaster® X410

www.ikbc.com.cn

typemaster® X410 使用说明书

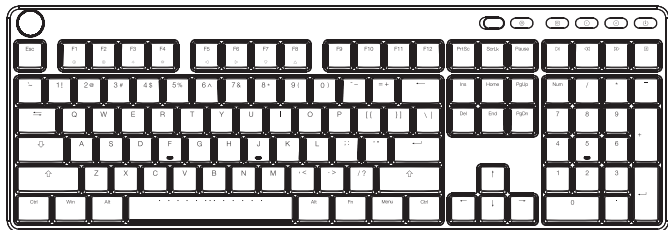

产品介绍

typemaster® X410有108键，采用QWERTY布局，键盘内置Cherry MXLow Profile RGB系列轴体，双层PCB板，USB Type-C接口,支持全键无冲。键盘内置可调节背光，同时支持锁定键盘并设置密码。

包装内容物

1. 键盘主体 x 1
2. 使用说明书 x 1
3. 拔键器 x 1
4. USB Type C电源线 x 1
5. ESC 键帽 x 1

技术性资料

键数:US ASCII (108键)=US配列

按键使用寿命:单颗按键5000万次

尺寸:长427.5mm、宽146mm、最大厚度28.62 mm、最小厚度14.77 mm

界面:USB(DC5V----500mA)

电缆线:约1.8米

按键功能说明

-  向左拨动开关 (红色) 锁定键盘, 向右拨动开关 (绿色) 解锁键盘
-  逆时针转动旋钮减小音量, 顺时针转动旋钮增大音量, 按压旋钮切换静音/非静音

按钮					
功能	设置密码	更改密码	F区快捷功能锁定	Win锁定	恢复出厂设置

按键				
功能	暂停/播放	上一曲	下一曲	呼出计算器

主要功能特点

通过Fn+ (F1-F8) 可实现下表中的快捷功能。当按下  , F1-F8直接对应下表快捷功能。

按键	快捷功能
F1	开启/关闭背光
F2	背光模式切换
F3	背光亮度减
F4	背光亮度加
F5	背光方向反
F6	背光方向正
F7	降低背光频率
F8	提高背光频率

密码功能

将键盘  拨动到左侧,即为锁定键盘,此时键盘无法提供任何输入服务。将  拨动到右侧,即为开启键盘,键盘正常使用。也可以为键盘设置密码,这样每次开启键盘时,都需要正确输入密码才能使用。

设置密码

1. 保证键盘处于开启状态;
2. 按下  键;
3. 在亮起的数字按键中设置1-6位密码,并按Enter键确认;
4. 密码设置完成。

注:

1. 设置密码时如果输入位数错误,可以在按键闪烁过后重新输入。
2. 3次密码设置错误,需要重新进行设置密码操作。
3. 在密码设置过程中按  键将结束密码设置。
4. 如果在输入密码时直接按Enter,即为放弃设置密码。
5. 断电不会清除密码。

当键盘从关闭切换到开启状态时,在亮起的数字按键中正确输入密码,即可解锁键盘。输错7次密码,键盘将进入锁定状态。

更改密码

1. 保证键盘处于开启状态；
2. 按下  键；
3. 在亮起的数字按键中输入原密码，并按Enter键确认；
4. 如果原密码输入正确， 亮起，可以重新设置1-6位密码；
5. 如果密码输入错误，可以在按键闪烁过后重新输入。连续输错7次键盘将进入锁定状态。

注：

1. 重新设置密码过程中，连续3次输入错误，键盘更改密码失败；
2. 键盘进入锁定状态时，可以用尖物戳动脚架下面的孔位来清空密码。

背光灯效

typemaster® X410支持常亮、呼吸、单点亮、波浪、扫码、闪电、跑马灯共7种灯效，可通过Fn+F2（或F2）调节灯效模式。

恢复出厂设置

未设置密码时，长按  五秒，所有按键闪烁三次后熄灭，键盘恢复出厂设置。

如键盘设置了密码，长按  五秒并正确输入密码后，键盘恢复出厂设置。

说明书中使用图片均为效果图，实际键盘请以实物为准。

说明书最终解释权归北京汉德默兹克科技有限公司所有。