


ikbc-G87&104 Windows版本使用说明书

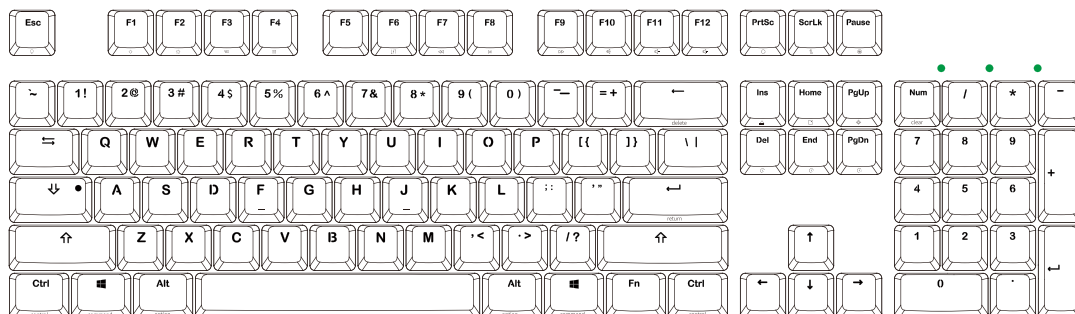

产品介绍:

- 1.100%键盘 搭配QWERTY配置(104键)
- 2.Cherry MX 系列轴 (黑、青、茶、红)
- 3.双层板PCB
- 4.键帽材质: 二色成型PBT
- 5.USB 界面

包装内容物

- 1.键盘 x 1
- 2.使用手册 x 1

技术性资料

键数:

US ASCII (104键) = US 配置

尺寸:

约 43.8 x 13.4 x 4.5 cm (键盘)

电缆线:

约1.8米

按键使用寿命:

Cherry: >5000万次

界面:

USB (DC5V ----100mA)


可用配置:

US(WIN/MAC, 透过热键切换)

主要功能特点, MAC 排列模式:

1. F区功能键锁定切换 Fzone (Fn+Prtsc)

- 当按下Fn +Prtsc键, 键盘会马上切换至Fn功能锁定模式。
- F区复合功能切换作用在F6-F12这7个键位上。默认情况下直接按下F6-F12, 系统表现为F6-F12的键码, 而当按下Fn+F6-F12会依次表现为快捷键功能; 当激活Fzone后, Prtsc键位LED亮起, 这时按下F6-F12直接唤起各个快捷键功能, 而按Fn+F6-F12会让键盘发出F6-F12的键码。

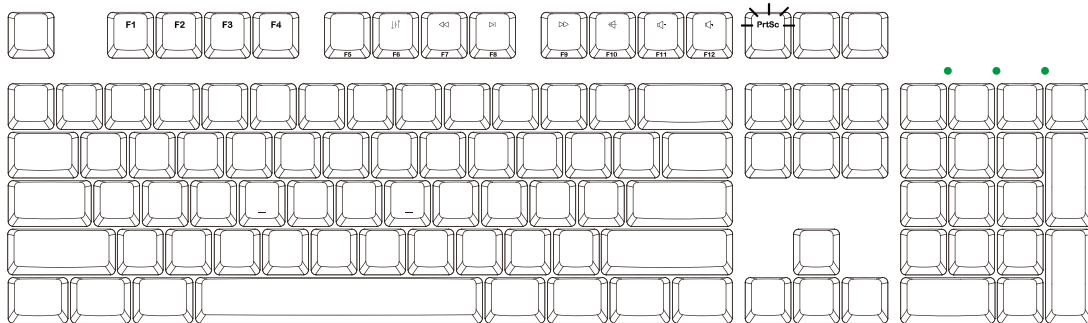


2. 默认层与编辑层切换 toggle (Fn+ScrIk)

- 当按下Fn+ScrIk键, 键盘会马上切换至编辑层, 用户可直接按键来调用编辑了的内容。

3. Win 及Mac 排列切换 (Fn +Pause)

- 键盘默认是Win系统的排列, 当按下Fn +Pause键, 键盘便会马上切换成Mac系统的排列。
- 如果键盘已被切换至Mac排列, 按下Pause键会马上切换成Win系统的排列。

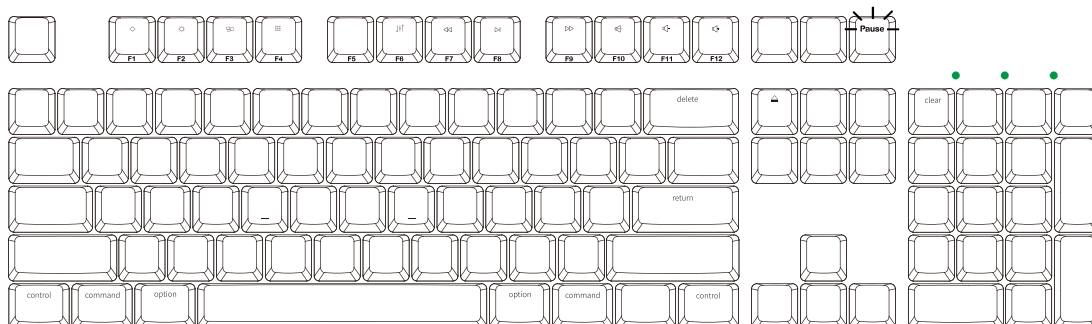

4. 关闭/打开三个状态灯，Prtsc、Scrlk和Pause键 (Fn+Esc)

- 按下Fn+Esc，可显示出键盘当前状态的指示灯，意思是键盘如有发生状态切换，相对的指示灯便会亮起。
- 键盘会有fzoneik, toggle和Mac-Win切换三个状态指示灯，当开启Fn+Esc的时候，这三个指示灯都会指示当前的状态。
- 再次按下Fn+Esc系统便会关闭亮起了的指示灯，回到正常操作模式。

5. 模式记忆功能

- 当设定完F区功能键锁定切换Fzoneik, 默认层与编辑层切换 toggle, Win 及 Mac 排列切换三种功能之后，按下Fn+End记忆当前模式，可使键盘在重启后保持现有模式。

6. 切换无冲功能 (Fn+F6)

- 当按下切换无冲功能时，三个系统灯（87是两个）会闪烁。
- 默认为任意六无冲（在编程的时候不可以切换无冲状态），并且无冲状态也是不可记忆的。

编程说明

1. 按Fn+Pgup进入编程模式，Pgup键LED开始闪烁（切换至Mac排列时为Home键LED开始闪烁）。
2. 按键进行编辑，编辑完成再次按下Fn+Home键，Pgup键LED开始闪烁。
3. 重复上述过程可继续对其他键编辑。
4. 按下Fn+Home记忆编辑，按下Fn+Pgup结束编辑，Pgup键LED熄灭（切换至Mac排列时为Home键LED熄灭）。

备注:

1. 可以加延时, 每按0.1s键(Fn+Del)一次延时0.1s, 每按0.2s键(Fn+End)一次延时0.2s, 每按0.5s键(Fn+Pgdn)一次延时0.5s, 连续多次延时只计一个按键但时间累加。
2. 在编程模式15 秒内没按任何按键会自动退出。
3. 只有主键区和数字区 (数字区不适用于G 8 7) 可被编程, Fn和Numlk不可被编辑。

编程示例

1. 把 A 编为 123: Fn+Pgup, A, 1, 2, 3, Fn+Home
2. 继续把 B 编为 CTRL+C: B, CTRL(不放手), 再按C, 放开CTRL 和C, Fn+Home
3. 继续把 C 编为在WIN7 下调用CMD.EXE: WIN, C, Fn+Del, M, Fn+Del, D, Fn+Del, ENTER, Fn+Home
4. 结束: Fn+Pgup
5. 使用已编程的A 键: Fn + A => 输出123
6. 使用已编程的C 键: Fn + C => CMD.EXE 程序调用
7. 切换编程直接表达层: Toggle(Fn + ScrLk) => ScrLk灯亮起
8. 使用已编程的B 键: B => 输出CTRL + C 的码 (注: 等如复制)

编程使用

按 Fn + 已编好程的键, 或者先按Toggle(FN+ScrLk)让ScrLk灯亮起, 再直接按已编程好的键, 此时若按Fn+已编好程的键, 键盘会输出原来的键码。

返回出厂设定

按住 Fn + Ins 五秒后, 系统灯开始同时闪, 三秒后键盘恢复出厂设定。

功能键参照				备注
Fn	+	ESC	关闭/打开指示灯显示效果	默认关闭
		F5	灯效切换	仅限加装了LED且更新了灯效固件的键盘使用
		F6	无冲突切换	六无冲/全无冲
		F7	前一首	多媒体控制项
		F8	播放/暂停	
		F9	下一首	
		F10	静音	
		F11	减少音量	
		F12	增加音量	
		Prtsc	F区复合功能锁定切换 (当激活时Prtsc键位LED亮起)	默认关闭
		ScrLk	Toggle层切换 (当激活时ScrLk键位LED亮起)	
		Pause	Win和Mac系统切换 (当激活时Pause键位LED亮起)	
		Ins	返回出厂设定	
		Home	Pn功能，结束当前编辑进入下一个	编辑模式功能
		Pgup	进入/退出编辑模式 (当激活时pgup键位LED开始闪烁)	
		Del	编程模式+100ms	
		End	编程模式+200ms	
		Pgdn	编程模式+500ms	

本说明书使用图片均为效果图，实际键盘键帽按照实物为准
本说明书最终解释权归本公司所有